

ハイパワー造園バリカン カルゼ

DKW-0335T-R

<ショートタイプチルト付>

DKW-1035T-R

<ロングタイプチルト付>


保証書付

保証書は必ず『お買い上げ
日・販売店名』などの記入を
確かめて、販売店からお受
け取りください。



取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとう
ございました。ご使用前に取扱説明書を
必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになった後も大切に保管し、
必要に応じてお読みください。

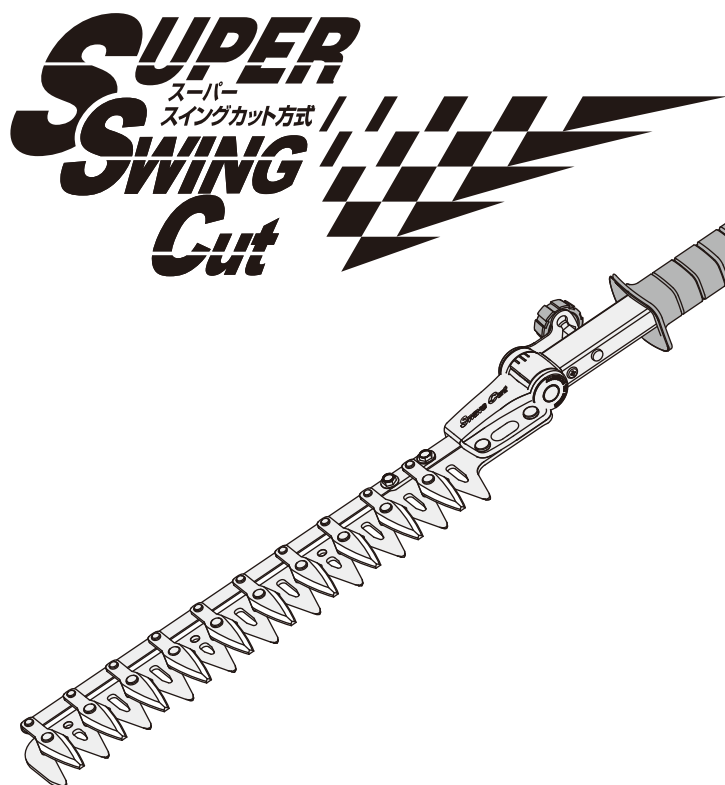

■もくじ■

ハイパワー造園バリカンの特長	1
各部のなまえ	2
安全上のご注意	3～5
ご使用方法（準備）	6
ご使用方法（作業）	7
チルト（首振り）機構の角度調節	8
生垣の上手な刈り込み方	9, 10
枝や異物がからんで動かなくなったとき	11
お手入れ方法	12
保管方法	13
基本仕様	13
故障かな？と思ったら	14
切れ味が悪くなった時[替刃方法]	15, 16
MEMO	17
無料修理規定	18
定期点検/お客様相談窓口	裏表紙
保証書	裏表紙

回二重絶縁構造

※本取扱説明書のイラストはDKW-0335T-Rです。

機種により若干異なる場合がありますが、ご了承ください。


ハイパワー造園バリカンの特長

【スーパースイングカット方式】



クレセントエッジ+ストレートエッジのハイブリッドブレードでなめらかにカット弧を描くクレセントエッジ(可動刃)とストレートな固定刃で構成されたハイブリッドブレードで、15mmの太枝も刃に負担をかけず、なめらかに切ることが可能になりました。

「植物にやさしい切れ味」をさらに幅広く活用できるように、スイングカット方式を再構築。スーパースイングカット方式として、刃のあり方からピッチまで再構築し、さらに多くの切断対象物をよりスムーズにカットできるようになりました。

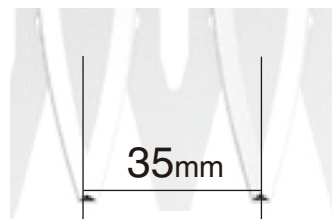

最適な角度で枝に触れるよう 刃と刃の間隔を再設計

刃のピッチを35mmへ変更し、刃の間隔を広げることで、葉刈りだけでなく今まで切りにく感じていた太い枝の生垣まで、さらに多くの切断対象物をスムーズにカットすることができます。

首振り角度 【チルト機構】

30°

首振りメカニズム“チルト機構”の採用で、刈込みに合わせて刃先の角度を調節できます。上下最大30°幅の角度変更で、体勢に合わせた刈込作業ができます。



切断対応力 【スーパースイングカット方式】

切断目安(生木) 15mm DKW-0335T-R
切断目安(生木) 8mm DKP-0336

スーパースイングカット方式の採用で、生木切断目安が直径15mmまで拡張しました。マキ、サツキ、カイツカイブキ、カナメ、ツゲ、カシなど様々な植物の整枝に威力を発揮します。
※切断目安は、樹木の種類などによって変わる場合があります。

フィットグリップ 【エラストマーグリップ】

手にしっかりフィットするエラストマーグリップを採用し、手元のすべりによる作業ロスを防ぎます。すべりにくく、安定した切断作業が可能です。

耐久性アップ

ハードな作業環境にも耐えるプロ用のツールとして、チルト部、刃接合部、モーターのベアリング支持方法など、各機構を見直し、耐久性を向上させました。

スリムなボディデザイン

無駄のない、スタイリッシュでスリムなボディを形成。より作業性が向上します。


経済的な替刃式

交換は、刃だけを替えるので無駄がない経済的な設計です。また、替刃は4つのネジをゆるめるだけで脱着するので、より簡単にスピーディーに交換作業が行えます。


低振動 【カウンターウェイト方式】

25%

※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較してシャトルとウェイトを前後逆方向に駆動させて、振動を打ち消し合うカウンターウェイト方式を採用。作業時の振動による腕への負担を和らげ、疲労を低減させます。

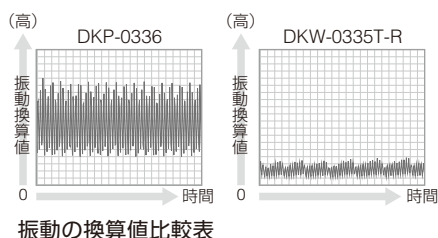

各部のなまえ

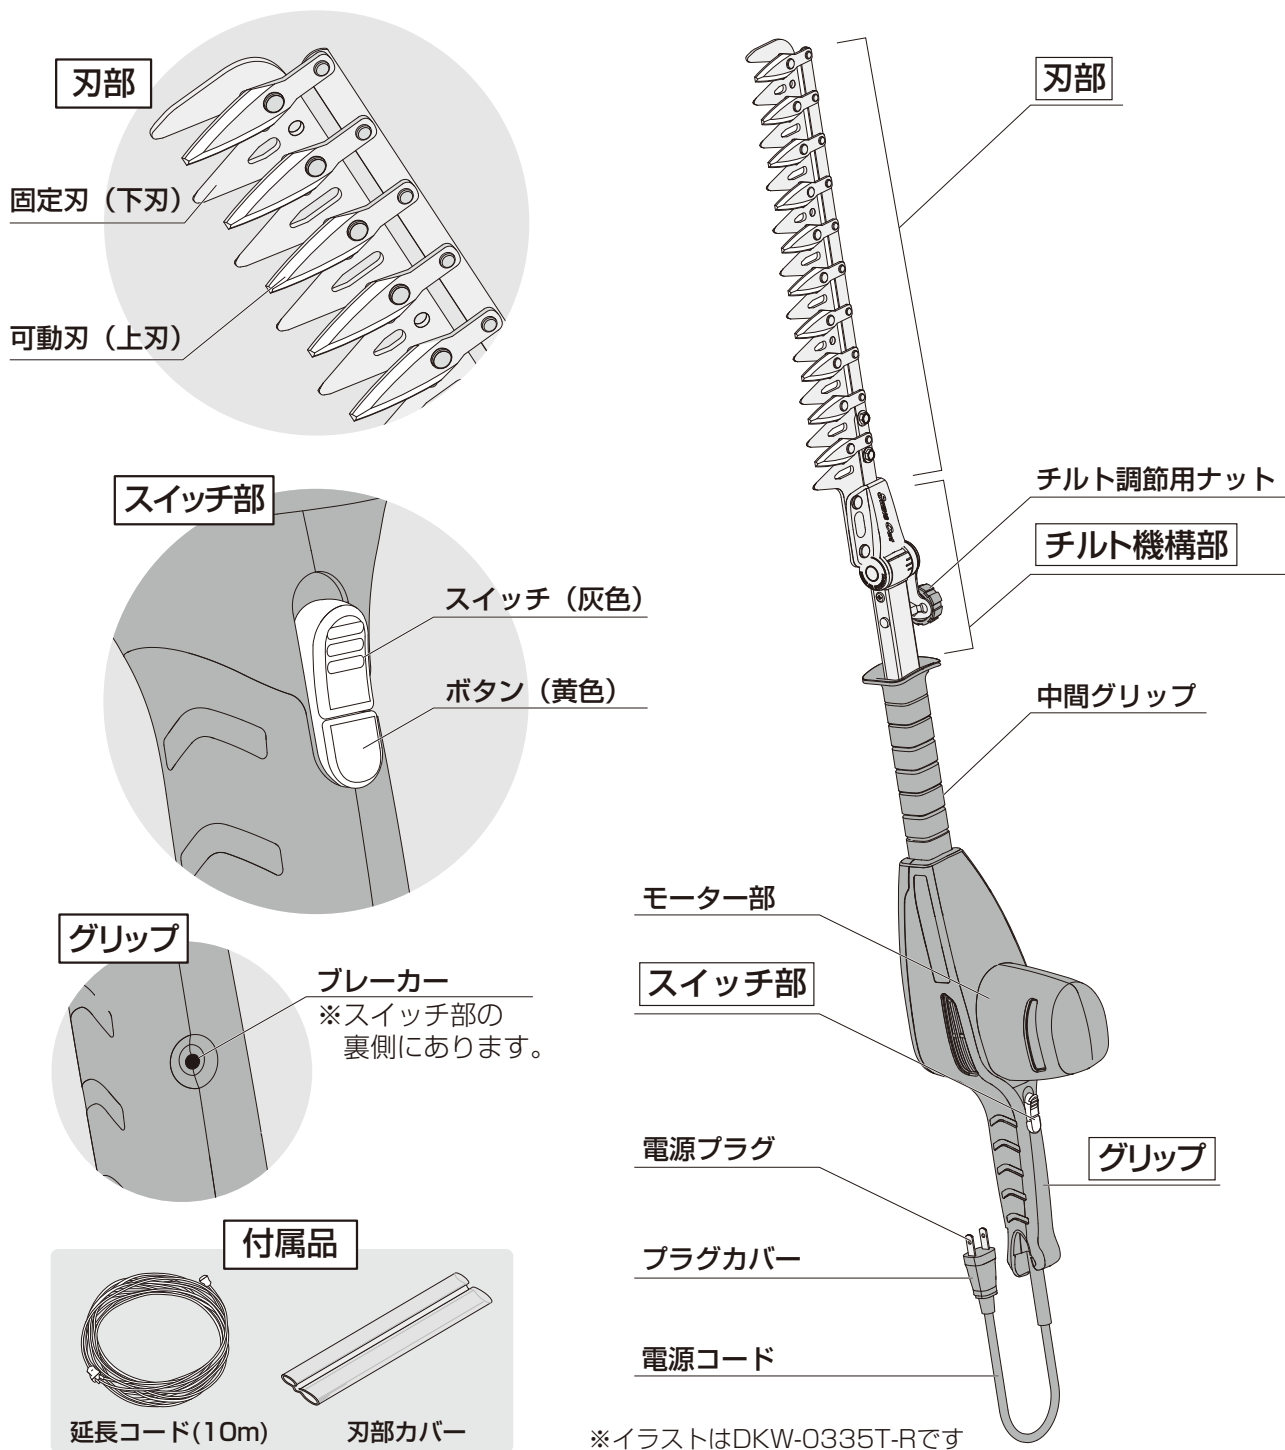

●延長コードについて (付属品の延長コードで足りないときに別途用意してください。)

⚠ 警告	
絵表示	注意事項
<p>必ず守る</p>	<p>● 延長コードは損傷のないものを用意する。</p>

- 付属の延長コード (10 m) では電源からの距離が遠く、長さが足りない場合には別の延長コードを用意してください。右表「コードの太さ (導体公称断面積) と最大の長さ」を参考にして、製品を最高の能率で故障なくご使用いただくため、電流を流すのに十分な太さで、できる限り短いコードを使用してください。

コードの太さ	最大の長さ
0.75 mm ²	20 m
1.25 mm ²	30 m
2.0 mm ²	50 m

安全上のご注意

- ★ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ★ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、本取扱説明書の内容と違った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」・「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 : 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は接触禁止)





⦿ 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)

- ★ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


⚠ 警告		
絵表示	注意事項	危害・損害
 接触禁止	● 作業中、刃部に人や物を近づけない。	刃部が身体や物に接触し、ケガや器物損傷のおそれがある。
	● グリップ、中間グリップ以外を持って作業しない。	作業者の身体に接触し、ケガのおそれがある。
 水ぬれ禁止	● 雨が降っているとき、屋外に放置しない。	漏電による感電のおそれがある。
	● 濡れた状態で使用しない。	
 電源プラグを抜く	● 本体（モーター部）を濡らさない。 ● 湿った場所や濡れた場所で使用しない。 ● 水につけたり、かけたりしない。 ● 濡れた手で使用しない。	感電のおそれがある。
	● 電源コードおよび延長コードが損傷、または断線した場合は、電源プラグをただちに抜く。	
 禁止	● チルト機構角度調整時や刃部交換時は必ず電源プラグをコンセントから抜く。	予期せず動作して、事故やケガのおそれがある。
	● 修理技術者以外の人、本取扱説明書にない本体の分解をしたり、修理・改造は行わない。	火災、感電、ケガのおそれがある。
 禁止	● スイッチが入った状態で刃部を触らない。	ケガのおそれがある。
	● 可燃性の液体やガスのあるところで使用しない。	爆発や火災のおそれがある。

⚠ 警告



絵表示	注意事項	危害・損害
 禁止	● 交流100V以外（直流電源やエンジン発電機など）では使用しない。	感電や火災のおそれがある。
	● 樹木の刈り込み以外の用途には使用しない。	本体の動作不良や破損のおそれがある。
	● 太さが15mm以上の樹木には使用しない。	本体の動作不良や破損のおそれがある。
	● 取扱説明書および本体警告ラベルの内容が理解できない人には使用させない。	事故やケガのおそれがある。
	● 本体が不意に動き出すおそれがあるので、スイッチに指をかけて運ばない。	事故やケガのおそれがある。
	● 本体重量を容易に扱えない人には使用させない。	事故やケガのおそれがある。
	● 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。	事故やケガのおそれがある。
	● 作業姿勢および足場が確保できない状態や場所では使用しない。	転倒などによるケガや器物損傷のおそれがある。
	● 刈り込む周辺に他の人を近付けない。	刃部との接触によるケガのおそれがある。
	● 刈り込む周辺に樹木以外の物がある場合は無理に刈り込まない。	刃部の破損および器物損傷のおそれがある。
	● 作業中は本製品を作業者以外に触らせない。	事故やケガのおそれがある。
 必ず守る	● スイッチが入っているときは、刃にかみこんだ枝や異物を取り除かない。	ケガのおそれがある。
	● 使用前に不具合がないか点検をする。	事故やケガのおそれがある。
	● 電源プラグを抜き差しするときは、スイッチが切れていることを確認する。	予期せず動作して、事故やケガのおそれがある。
	● 電源コード、電源プラグおよび延長コードの劣化、損傷、変形がないか確認する。	漏電による感電のおそれがある。
	● 電源コードおよび延長コードが人や車両などに引っかからないように注意する。	作業者のバランスがくずれ、転倒や刃部との接触によるケガのおそれがある。
	● 使用中、電源コードおよび延長コードを断線しないように注意する。	感電のおそれがある。
	● ご使用中に指や手、腕、肩などに疲れを感じた場合は、作業を中断し休憩をとる。	誤操作による事故や、身体へ過度な負担をかけるおそれがある。

安全上のご注意

⚠ 警告

絵表示	注意事項	危害・損害
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常に気付いたときは、P.14「故障かな? と思ったら」に沿って判断し、点検・修理に出す。 ※修理は必ずお買い求めの販売店、もしくは当社にお申し付けください。 	事故やケガのおそれがある。

⚠ 注意

絵表示	注意事項	危害・損害
 禁止	● 本製品を落下させたり、ぶつけたりして本体に強い衝撃を与えない。	本体の動作不良や破損、ケガのおそれがある。
	● 刃部は濡れたままにしない。	腐食、サビによる動作不良のおそれがある。
	● 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものを載せたり、挟みこんだりしない。	電源コードの劣化や損傷により、感電、火災のおそれがある。
 必ず守る	● 保管するとき、持ち運ぶときは必ず刃部カバーを装着する。	刃部との接触によるケガのおそれがある。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 作業に適した服装をする。 ● 身体にあった長袖、長ズボンの服を着用 ● 手袋を着用 ● 保護メガネを着用 ● 長い髪は帽子やヘアカバーなどで覆う 	ケガをするおそれがある。可動部に巻き込まれるおそれがある。
	● 作業前は作業範囲内に電線や石など樹木以外の物が隠れていないか確認する。	器物損傷や本体の破損のおそれがある。
	● 高所作業のときは、下に人がいないことを確認する。	事故やケガのおそれがある。
	● 安全に作業するために、能力に合った速さで使用する。	事故やケガのおそれがある。
	● 電源プラグをコンセントから抜くときは電源コードを引っ張らずプラグ部分を持って抜く。	電源コードの断線のおそれがある。
	● 作業終了時には必ず点検、お手入れを実施する。	本体の動作不良や破損のおそれがある。
	● 本製品を貸し出すときは、取扱説明書も渡して、作業をする人には必ず取扱説明書を読ませる。	事故やケガのおそれがある。
	● 替刃・付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、もしくは当社に依頼してください。	正しく交換されないと事故やケガのおそれがある。

ご使用方法（準備）


1. 安全で作業しやすい服装を着用する

- 長袖、長ズボン、手袋を着用し、エプロンなど汚れても気にならないものを着用してください。
- 保護メガネを着用してください。



2. 刃部カバーをはずして、刃の点検をする

- 刃に、カケ・ワレ・異物のカミ込みがないか点検してください。

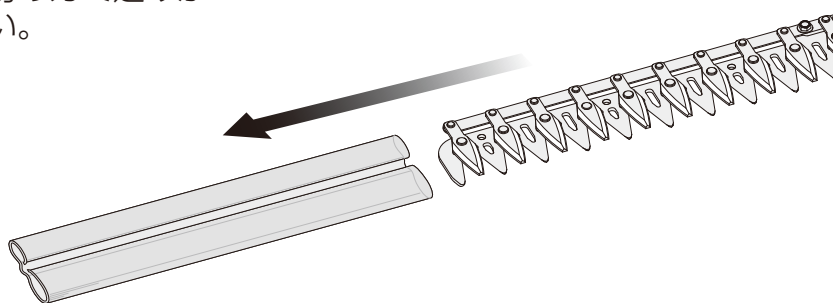


3. プラグを接続する


※ 延長コードを使って作業を行います。

電源プラグを接続する前に、スイッチが切れていることを確認してください（7ページ参照）。


- ① 本体の電源プラグと延長コードのプラグを接続する。

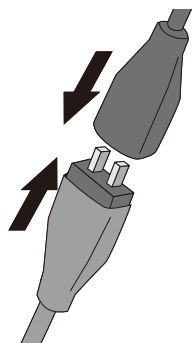

- ② プラグカバーをかぶせる。

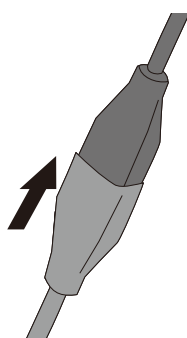

- ③ 延長コードのプラグをコンセントに差し込む。

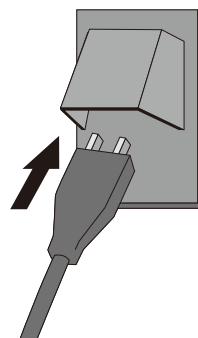


ご使用方法（作業）

※ 作業を始める前に、スイッチを操作して正常に運転が開始 / 停止できることを確認してください。

1. 電源を入れる

- ボタン（黄色）を押したままスイッチ（灰色）をスライドさせます。


②スイッチ（灰色）を ①ボタン（黄色）を
矢印方向に移動させる 押したまま

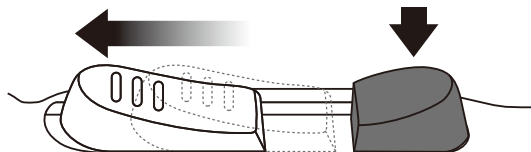

2. 電源を切る

- ボタン（黄色）を押すと運転が止まります。


ボタン（黄色）を押す

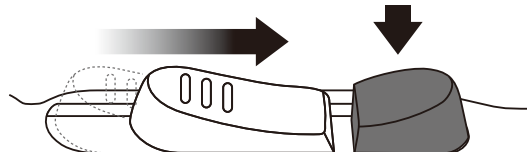

スイッチ（灰色）を、矢印方向に移動させても運転が止まります。

3. 作業が終わったら

- ①スイッチを切る。
- ②延長コードのプラグをコンセントから抜く。
- ③電源プラグを延長コードから抜く。
- ④使用後のお手入れをする。（12ページ参照）
- ⑤刃部力バーをする。

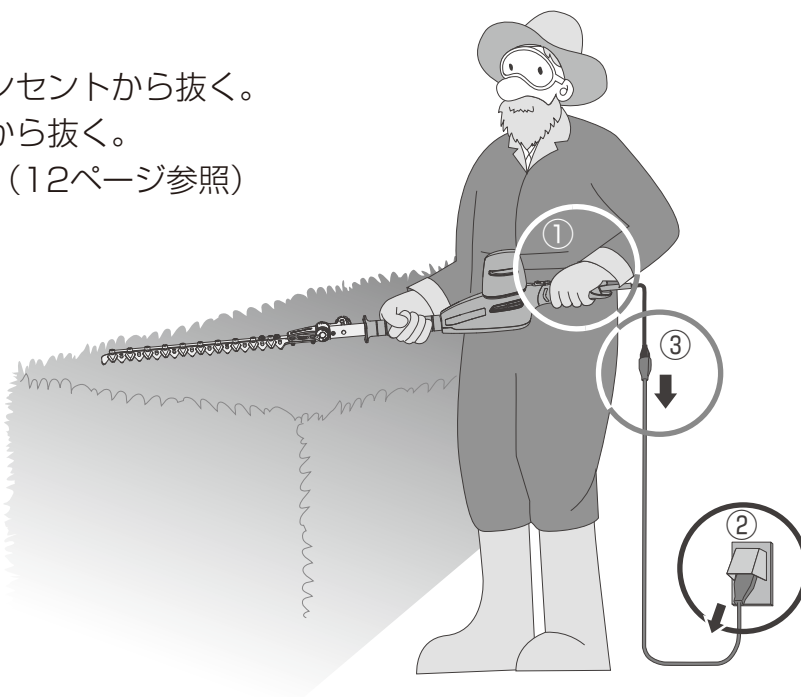





⚠ 警告

絵表示	注意事項	危害・損害
 必ず守る	● 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。	ケガのおそれがある。 また、絶縁劣化による感電、 火災のおそれがある。
	● 作業を行うときは、本体を両手でしっかりと支える。	ケガのおそれがある。


チルト（首振り）機構の角度調節

⚠ 警告

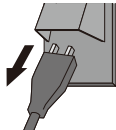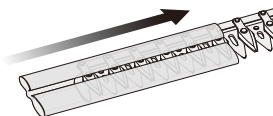絵表示	注意事項	危害・損害
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ● スイッチを切り、必ず刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜き、刃部カバーを取り付けてからチルト機構の角度調節を行う。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  スイッチを切る (7ページ参照) </div> <div style="text-align: center;">  延長コードの プラグ、電源 プラグを抜く </div> <div style="text-align: center;">  刃部カバーを 取り付ける </div> </div>	ケガのおそれがある。


1. チルト調節用ナットを2～3回転 反時計回りにゆるめる

※ チルト調節用ナットは、回し過ぎると機構からはずれますので、ご注意ください。

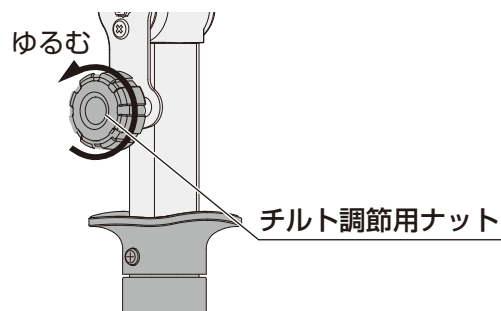


2. 上下15°の3段階の中で作業に適した角度に調節する

(右図はイメージ図です。)

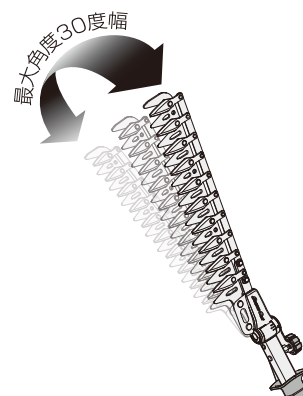

3. チルト調節用ナットを時計回りに回転させて、しっかりと締める

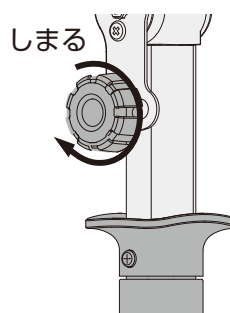


生垣の上手な刈り込み方

刈り始める前に

※ 作業を始める前に完成後の形を決めて、イメージしながら刈り込むとうまく刈り込めます。


●直径15mm以上の太い枝は

あらかじめ剪定してからハイパワー造園バリカンをお使いください。

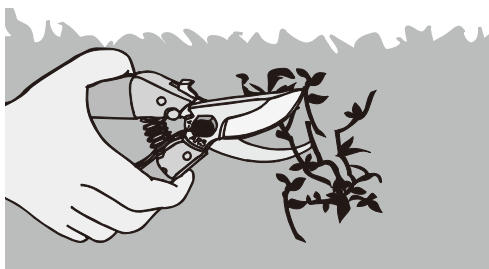

●一定の高さに刈りそろえるには

糸やヒモを張り、それを目安に刈り込んでください。

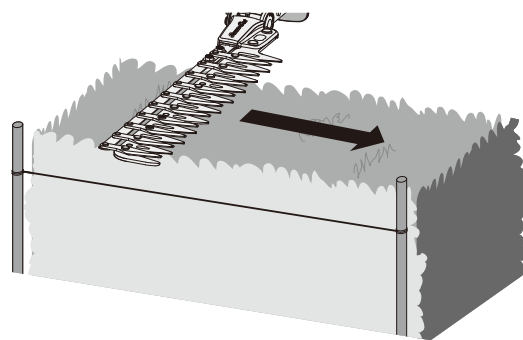


ハイパワー造園バリカンの動かし方

※ 刈り込み過ぎると元に戻せないなので、少しずつ刈り込んでください。

●刈り込む速さは


1 mの幅を3～4秒で動かすときれいに刈り込めます。

※ 無理のない速さで本製品を動かしてください。

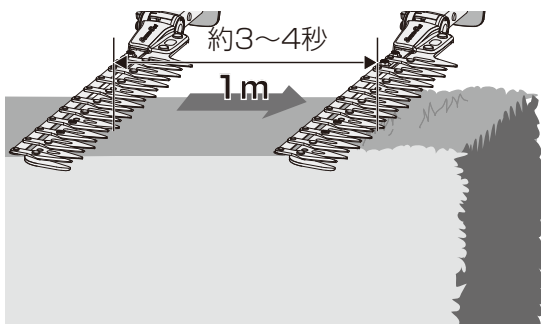


●水平に美しく刈り込むには

刃先を少し下げて、刈り込む方向に動かすとうまく刈り込めます。

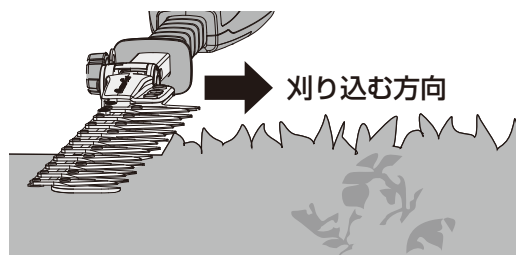


⚠ 注意

絵表示	注意事項	危害・損害
 禁止	● 芝刈りや草刈りには使用しない。	石や砂がカミ込み刃の寿命を縮めたり、故障のおそれがある。

いろいろな刈り方


●側面を刈るときは

下から上に向かって刈り込むとスムーズに刈り込めます。

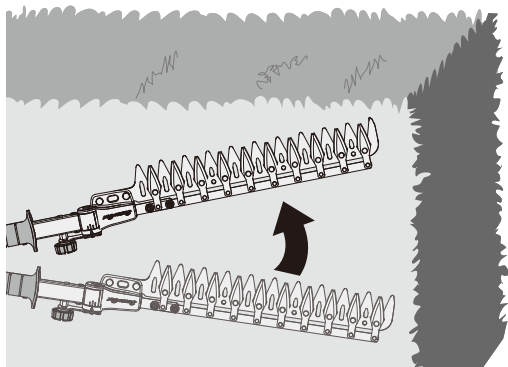


●逆方向を刈り込むときは

刃先が進行方向を向くように反転させて、刈り込んでください。

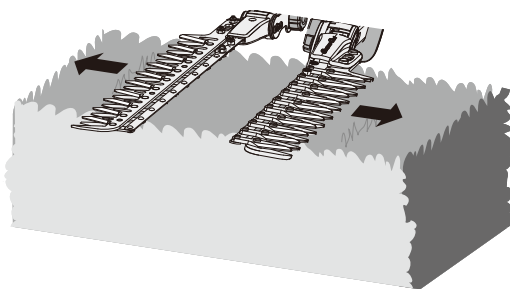

●チルト（首振り）機構を活用して



刈り込みやすい角度に調節して、刈り込んでください。

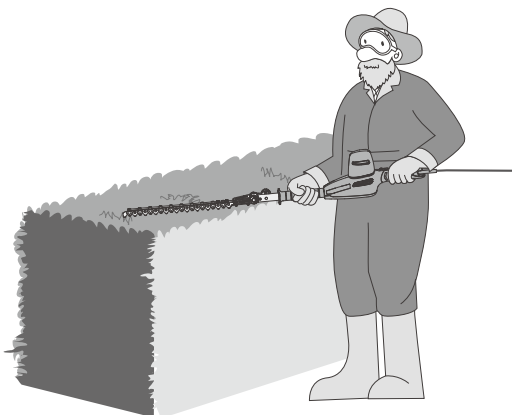

枝や異物がからんで動かなくなったとき


※刃に異物などがからんだり、巻き込んだりすると、ブレーカーが働き動作が止まる場合があります。

そのときは速やかに作業を中止し、以下の手順で復帰させてください。

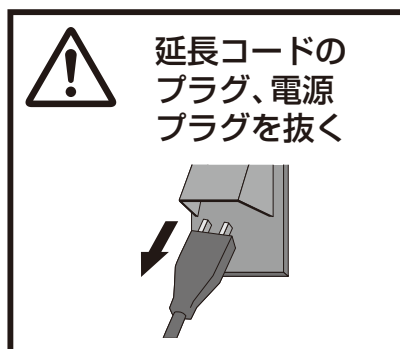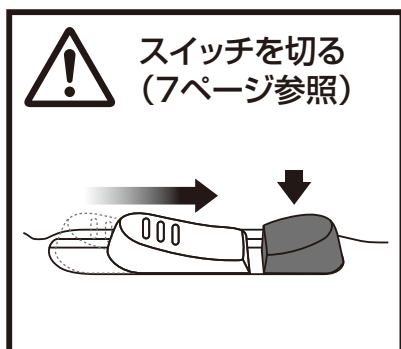

1. 刃にからんだ異物を取り除く


- 刃には触れないようにして作業してください。
- 枝や異物を取り除くときに、無理に引っ張ったりしないでください。

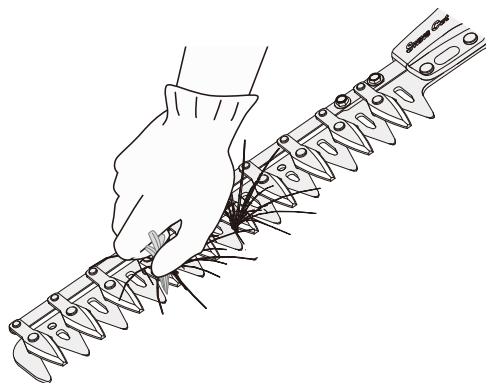

2. ブレーカーが働いているか確認する

- ブレーカーボタンが飛び出していたら、押し込んで復帰させてください。

※復帰は、作業中止から15秒以上本体を休ませてから行ってください。

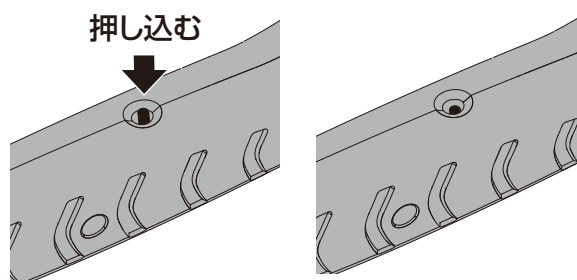

3. プラグを接続した後(6ページ参照)、スイッチを入れて動作を確認する

※異常音や動作に不具合が生じた場合は点検・修理に出してください。
(14ページ参照)


お手入れ方法

1. 刃のお手入れ


※スイッチを切り、電源プラグ・延長コードのプラグをコンセントから抜いてください。

※ケガ防止のため、必ず手袋着用の上、行ってください。


- ① 刃にからまった異物を取り除き、乾いた布で、ヤニや水気を取ってください。

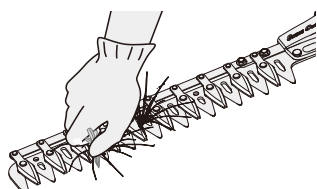

- ② サビ防止のため、オイルを含ませたスポンジなどで刃の表面をかるく拭いてください。

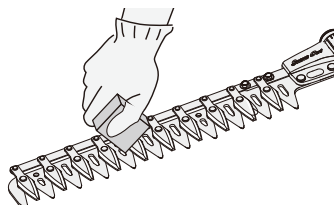

- ③ 刃部カバーを付けてください。

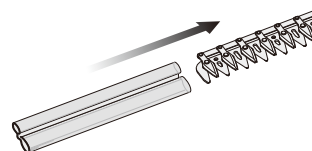

※別売りの「刃物クリーナー（GO-1、GO-3）」をご使用いただくとさらに簡単にヤニが落とせます。


※オイルは良質のミシン油をご使用ください。

電動バリカン洗浄時のご注意

刃を水やお湯で洗う場合、本体（モーター部）に流れ込まないようにご注意ください。水やお湯と一緒に、砂やほこりが流れ込み、故障の原因になります。また、洗った後は、刃の防錆のため、水分を拭き取り、油を差してください。刃に粘度の低いオイルを使用する際にも、チルト機構部から本体（モーター部）に流れ込まないようにご注意ください。

2. 本体のお手入れ

- 柔らかい布で乾拭きします。
 - 汚れが目立つときは、薄めた台所中性洗剤を含ませた布で拭きとり、その後で乾いた布で拭いてください。
- ※水洗いやベンジン・シンナーなどの使用は、絶対にしないでください。

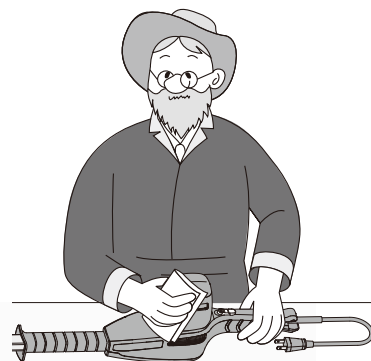


- 刃、吸気孔、排気孔、スイッチ部などに、異物がつまっていないかを確認して、異物があれば必ず取り除いてください。
（異物がつまると動作不良を起こす原因になります）

排気孔

※反対側にもあります



吸気孔

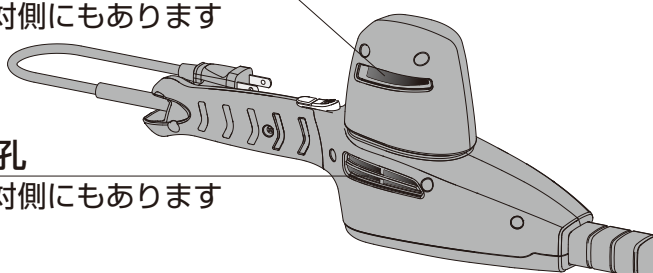※反対側にもあります



保管方法

- 高温・湿気・ほこりを避けて保管してください。
- 子供が触れないところに保管してください。
- 油（防錆のための油を除く）や殺虫剤などの薬品が本製品に付いたままの状態では保管しないでください。

⚠ 注意		
絵表示	注意事項	危害・損害
 禁止	● 保管時は本製品を横置きにして、上に他の物を乗せない。	荷重による変形、破損のおそれがある。
 必ず守る	● 壁などに立て掛けた状態で保管しない。	コードの断線などの故障やケガのおそれがある。

基本仕様

品 番		DKW-0335T-R	DKW-1035T-R
刃 長 <刈 込 幅> (mm)		350	
刃 枚 数 (枚)		10	
切 断 目 安 (mm)		15 (樹木の種類などによって変わる場合があります。)	
電 源		AC100V50/60Hz	
消 費 電 力 (W)		160	
定 格 (分)		30	
ス ト ロ ー ク 数 (回/分)		1,300	
サ イ ズ (mm)		1,020 X 92 X 152	1,700 X 92 X 152
質 量 (g)		2,280	2,650
特 長	チ ル ト 機 構	○	
	2 段 刃 付 け + 裏 刃 研 磨	○	
	スーパースイングカット	○	
	簡 単 替 刃 式	○	
	二 重 安 全 ス イ ッ チ	○	
	ハ ー ド ク ロ ー ム 仕 上 げ	○	
	サーキットプロテクタ内蔵	○	
付 属 品		延長コード10m、刃部カバー	

回二重絶縁構造

故障かな？と思ったら

症 状	考えられる原因	点検・処置
切れ味が落ちた	刃の磨耗、カケ、ワレ、変形など。	刃を交換してください。
作動しない	ブレーカーが作動している。	スイッチを切ってから、グリップ部裏側のブレーカーボタンを押し込んで復帰させてください。(11ページ参照) ※復帰は作業中止から15秒以上本体を休ませてから行ってください。
	電源コードと延長コードが正しく接続されていない。	正しく接続してください。(6ページ参照)
	刃部に枝などの異物がからんでいる。	スイッチを切って、電源プラグを抜いてから、異物を取り除いてください。(11ページ参照)
	本体に葉や枝の切りくずなど異物がつまった。	吸気孔、排気孔、スイッチ部などに異物が入っていないか確認し、異物があれば取り除いてください。
	電源コードや、延長コードが断線している。	点検・修理へ出してください。
	モーターが破損している。	点検・修理へ出してください。
モーターは動いているが刃が動いていない	ギアの摩耗、部品破損など。	点検・修理へ出してください。
大きな振動が発生したりがたつくことがある	本体のねじがゆるんでいる。	本体各部のねじにゆるみがないか確認し、ゆるんでいる場合は締めなおしてください。
	ギアの摩耗、部品破損など。	点検・修理へ出してください。
異音がする	本体のねじがゆるんでいる。	本体各部のねじにゆるみがないか確認し、ゆるんでいる場合は締めなおしてください。
	ギアの摩耗、部品破損など。	点検・修理へ出してください。
モーター部分が異常に熱い	モーターが破損している。	点検・修理へ出してください。

上記の点検をしてもなお異常があるときは

ただちに使用中止

お買い上げの販売店、または「刃物の病院グリーンパパ」(裏表紙参照)へお問い合わせください。

切れ味が悪くなった時[替刃方法]



警告

替刃作業時はスイッチを切り、必ず刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いて、手袋を着用のうえ、行ってください。

★用意するもの：手袋、8mmのレンチ2本もしくはプラスドライバーとレンチ各1本
専用替刃DKW-35-1

■刃部のはずし方■

1. 可動刃取り付けネジをはずす。

ナットをゆるめ、可動刃取り付けネジ（2本）をはずします。

2. 刃部を固定刃取り付け金具よりはずす。

ナットをゆるめ、固定刃取り付けネジ（2本）をはずします。

■替刃の取り付け方■

1. 刃部を固定刃取り付け金具に仮止めする。


①刃部を取付位置にあわせます。

本体から出ている板ロッド組品は刃部の可動板の下側に、固定刃は、本体の固定刃取り付け金具の下側になるようにセットしてください。

②固定刃取り付け金具側から固定刃取り付けネジ（2本）を通し、ナットで仮止めします。

※ネジの四角部分と固定刃取り付け金具の四角部分とを合わせて通してください。


※仮止めなのでキッチリとしめず、刃部が少し動くくらいにしておいてください。

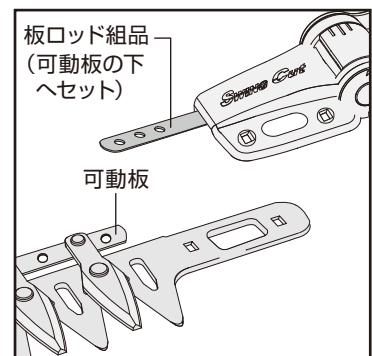

2. 本体の板ロッド組品と可動板を取り付ける。


本体の板ロッド組品と刃部の可動板の穴を合わせ、可動刃取り付けネジ（2本）を可動板側から通し、ナットでしめます。

※本体の板ロッド組品には3つ穴があいています。
両端2つの穴と可動板の穴と合わせてください。
正しい位置につけないと、正常に作動しません。

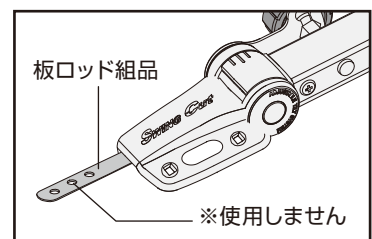

3. 刃部を固定刃取り付け金具に固定する。

刃部とパイプがまっすぐになるよう、上記1-②で仮止めしておいたナットをしめます。

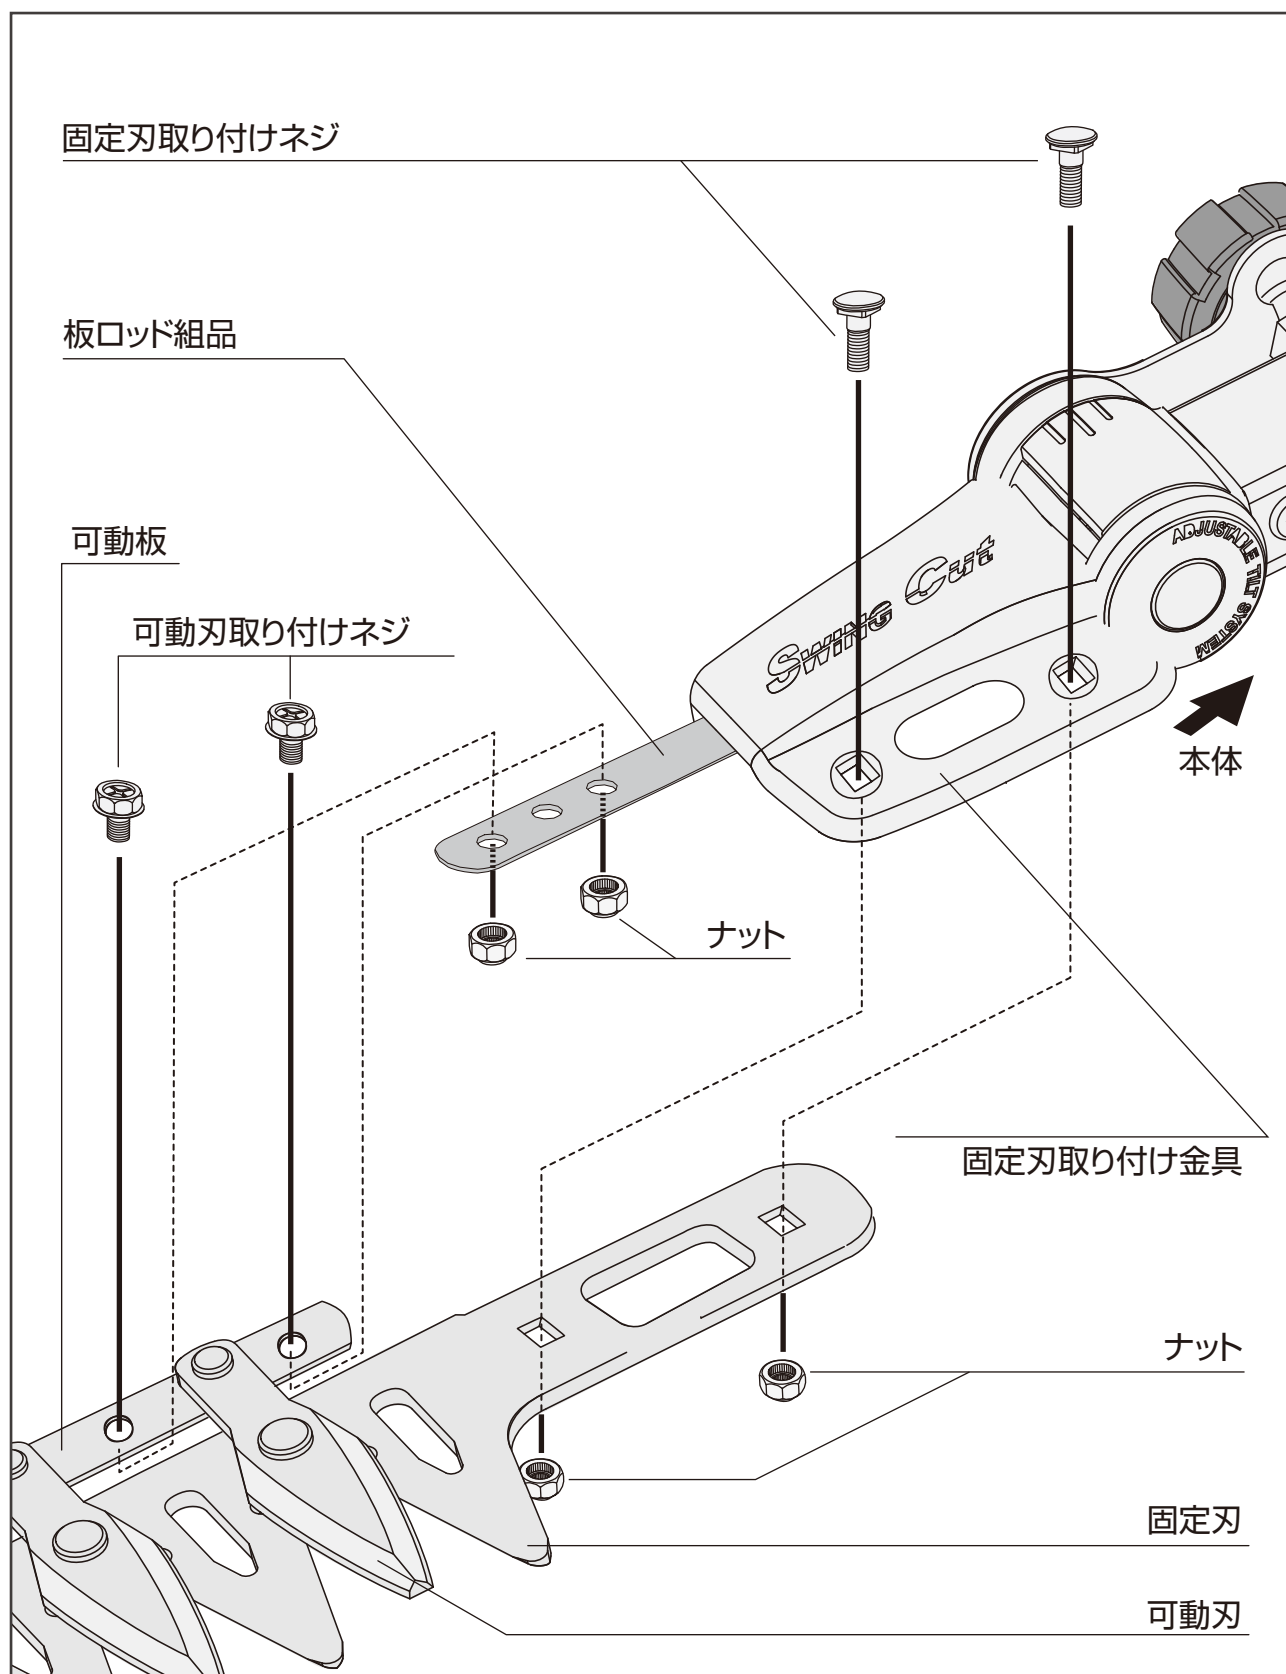

MEMO

[illegible]

無料修理規定

1. お買い上げ後、一年間の保証期間内に取扱説明書、または本体ラベルなどの注意書きに沿った正常なご使用状態で、故障の生じた場合には無料で修理いたします。
2. 修理、調整には本機と本保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にお問い合わせください。
4. ご贈答などで、本保証書に記入の販売店に無料修理を依頼できない場合は、「刃物の病院 グリーンパパ」までお問い合わせください。
5. 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - イ. 誤ったご使用や不注意による故障または損傷。
 - ロ. 不当な分解・修理や改造による故障または損傷。
 - ハ. 火災、公害、水害、または地震などの天災地変による故障または損傷。
 - ニ. ご使用中に生じる外観上の変化。(ケース、パイプ、その他部品のキズなど)
 - ホ. 本機の本来の目的以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ヘ. 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ト. 本書の提示がない場合。
 - チ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合。
 - リ. 指定外の使用電源(電圧)などによる故障または損傷。
6. 本書は、日本国内のみにおいて有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
8. **有料修理の場合、修理品の運賃、諸経費はお客様にご負担願います。**
- ◎ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などにつきまして、わかりにくい場合は、お買い上げの販売店、または「刃物の病院 グリーンパパ」までお問い合わせください。

定期点検/お客様相談窓口

※一年に一回は、定期点検をおすすめします。お買い上げの販売店または、「刃物の病院グリーンパパ」までお問い合わせください。



刃物の修理・メンテナンスサービス

刃物の病院 グリーンパパ

末永く、ご利用いただくために

ご購入いただいたアルスの刃物を、可能な限り快適に、末永くご使用いただくために、メンテナンス事業を積極的に推進しています。

ご購入後の使用方法から、修理・研ぎ・替刃交換・部品購入や廃棄の依頼まで、ご使用の上でお困りのことがあれば、「刃物の病院グリーンパパ」までお気軽にご相談ください。

「刃物の病院グリーンパパ」では下記のサービスを展開しています。

使用方法に関するお問い合わせ

部品の購入

商品のメンテナンス

替刃の交換方法

商品の修理

取扱説明書のダウンロード

商品の廃棄(刃物供養)

修理受付店舗のご案内

小売店様・
ユーザー様向け

0120-833-202

月曜日～金曜日 9:00～17:00 (祝日および当社休日を除く)

<http://www.hamono-byoin.net>



キリトリ線

保証書

品名	 ハイパワー造園バリカン カルゼ	
品番	DKW-0335T-R / DKW-1035T-R	
※保証期間	お買い上げ日 年 月 日より	本体は 1 年間 ただし刃は除く
お客様	フリガナ	
	ご氏名	様
	ご住所	<div> <div>□□□-□□□□</div> <div>TEL - -</div> </div>
取扱販売店名、住所、電話番号 ※		

レシートや領収書をここに貼付けて
大切に保管してください。

販売店様へ…※印欄は必ず記入してお渡しください。お客様へ…※印欄に記入がない場合は、お買い上げのレシートをご提示ください。